


**PARAMAX®**

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## AX-850

STEREO MIXING AMPLIFIER

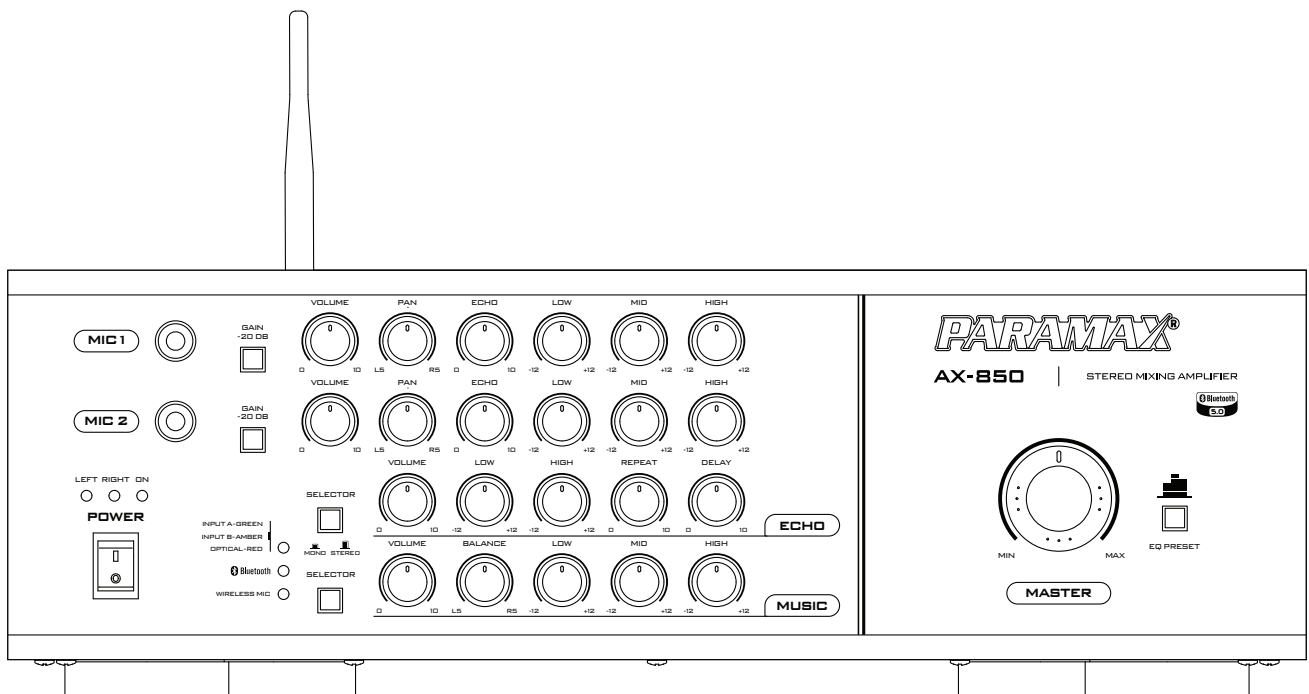

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn các thiết bị âm thanh giải trí chất lượng cao do Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION phát triển, sản xuất, phân phối và bảo hành.

Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung trong cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

## LƯU Ý SỬ DỤNG AN TOÀN

### Các ký hiệu cảnh báo cần lưu ý: NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT, XIN ĐỪNG MỞ NẮP MÁY



Tia chớp có biểu tượng đầu mũi tên bên trong hình tam giác để cảnh báo người dùng về "điện thế nguy hiểm" bên trong vỏ máy có thể gây giật điện cho người.



Dấu chấm than bên trong hình tam giác để nhắc nhở người dùng nên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi sử dụng.



Để giảm nguy cơ bị điện giật, không để thiết bị này thấm nước hoặc ẩm ướt.

### VÌ SỰ AN TOÀN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

- Giữ tài liệu này để tham khảo về sau.
- Giữ lại toàn bộ thùng, bao bì và tài liệu để vận chuyển đến nơi bảo hành sửa chữa khi cần.
- Nguồn điện sử dụng phải phù hợp với mô tả trong tài liệu hoặc ký hiệu trên vỏ máy.
- Không đặt thiết bị gần nguồn nước, nơi ẩm ướt tránh nguy cơ cháy nổ, điện giật.
- Không đặt thiết bị gần các nguồn sinh nhiệt như: bếp lò, lỗ thông nhiệt hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.
- Không đặt các vật dụng chứa chất lỏng như: bình hoa, ly chứa nước... lên trên thiết bị.
- Quý khách không nên tự ý sửa chữa sản phẩm ngoài các biện pháp đã được hướng dẫn trong tài liệu này.

## TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Khuếch đại tín hiệu mạnh mẽ cho âm thanh có chất lượng trung thực vượt trội, với tổng công suất lên đến 350w (175w x 2 kênh, tính trên loa 4ohm).
- Chức năng nhận tín hiệu nhạc từ các thiết bị thông minh thông qua công nghệ không dây Bluetooth Ver 5.0, sử dụng chip xử lý tín hiệu cao cấp của Qualcomm (Mỹ), được tích hợp bộ giải mã DAC 16Bit Stereo-codec với tỷ số tín hiệu trên nhiễu đạt 93dB.
- Chức năng nhận tín hiệu kỹ thuật số Optical.
- Chức năng tạo hiệu ứng tiếng vang kỹ thuật số tiên tiến, kết hợp bộ trộn tín hiệu âm thanh từ giọng hát đặc sắc giúp tạo nên không gian âm nhạc sống động như một sân khấu thực thụ.
- Chức năng điều chỉnh âm lượng riêng biệt cho từng micro, dễ dàng cân chỉnh cho cả giọng nam và giọng nữ.


# HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

## LƯU Ý

- Khi Quý khách sử dụng amply AX-850 để kết nối với các thiết bị khác, vui lòng chỉ bật công tắc nguồn khi đảm bảo các kết nối đã được thiết lập đúng kỹ thuật.
- Kiểm tra và đảm bảo đã gắn đúng dây với các loa trái, phải.
- Chú ý các dây dẫn phải được gắn đúng cách và chắc chắn.


## KẾT NỐI AMPLY AX-850 VỚI LOA

- Chọn dây: Quý khách nên lựa chọn dây dẫn tốt để đạt được âm thanh hay nhất, thông thường là loại dây đôi (2 sợi) có lõi cách điện, đường kính lõi dây lớn hơn 1.6mm
- Kết nối: Trước khi gắn loa phải đảm bảo Quý khách chưa cấp nguồn cho máy, Quý khách tuốt đầu dây dài khoảng 8mm, kết nối ngõ màu Đỏ của trạm loa trên amply với ngõ (+) của loa, tương tự kết nối ngõ màu Đen của trạm loa trên amply với ngõ (-) của loa.

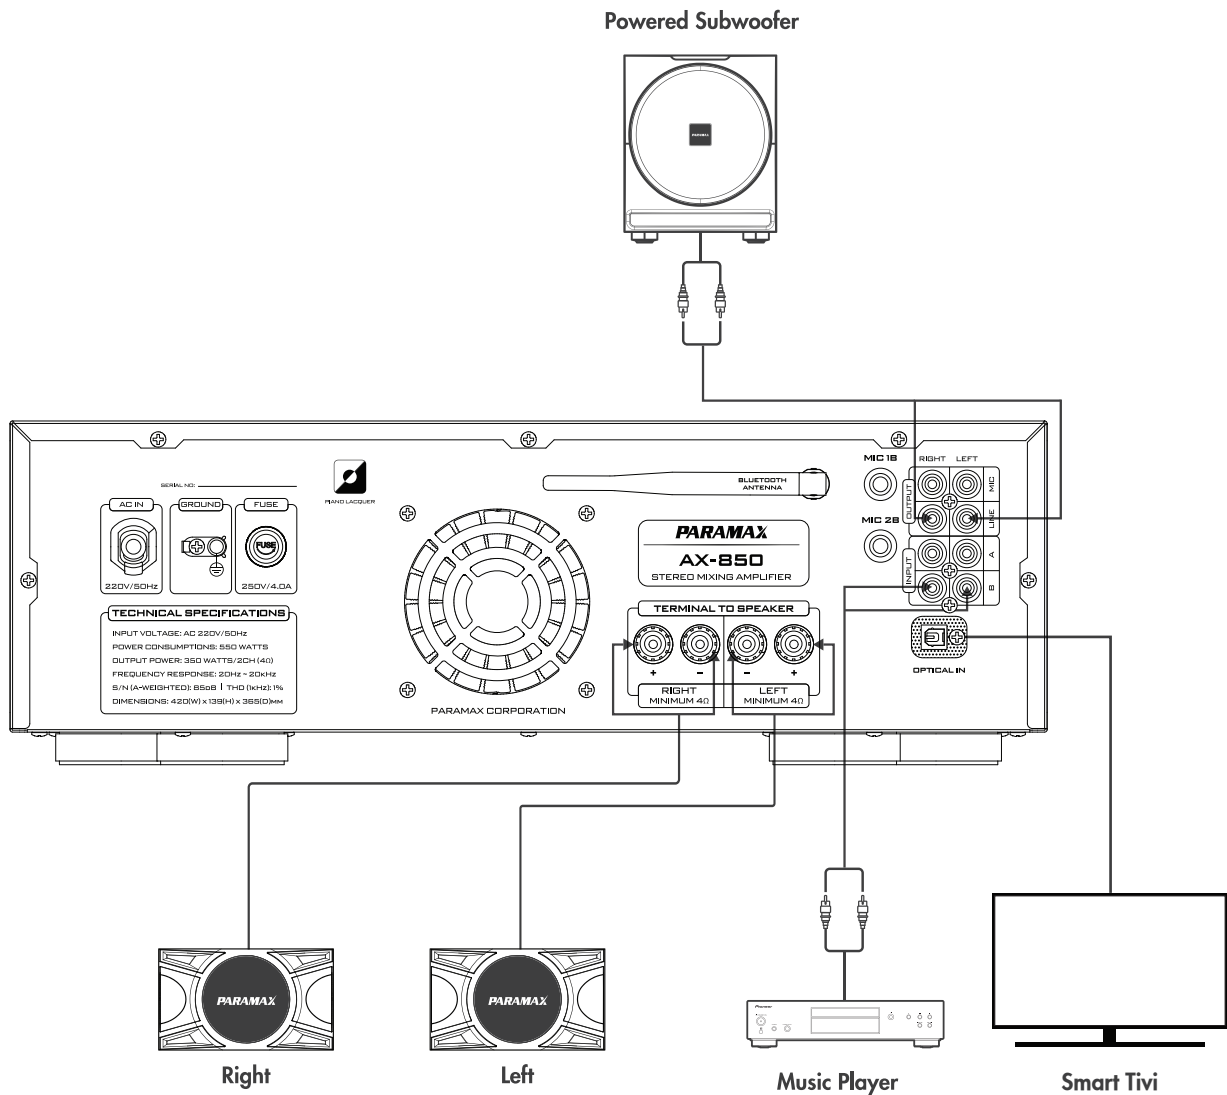

Hình minh họa kết nối hệ thống

# CÁC NÚT TÍNH NĂNG Ở MẶT TRƯỚC

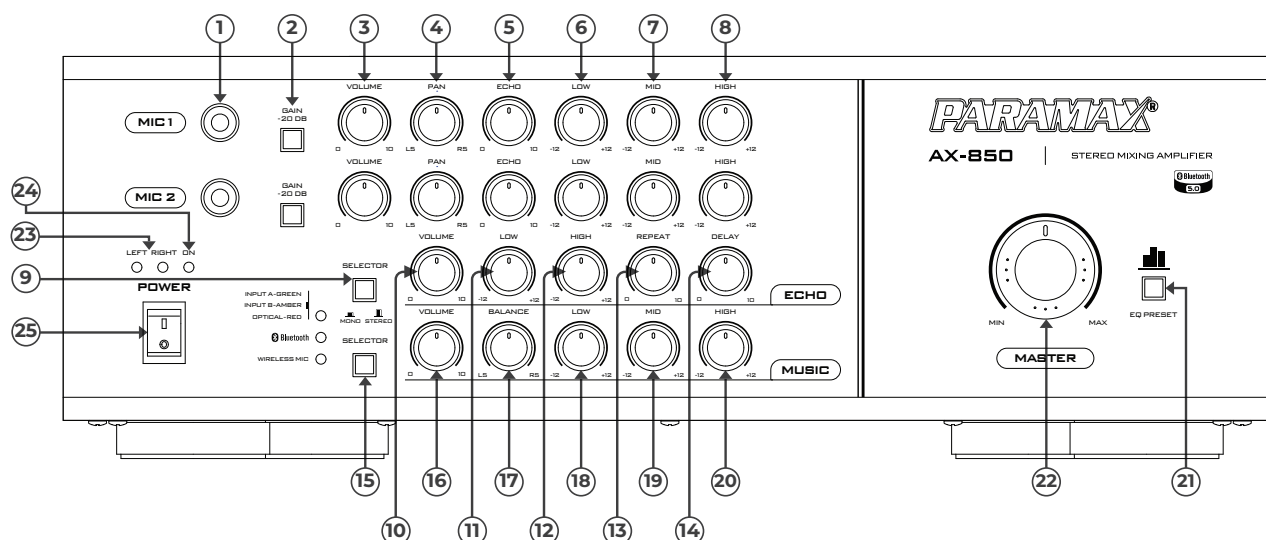

## A. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU TỪ MICRO

1. MIC 1, 2: Lỗ cắm micro 1, 2.
2. GAIN: Nhấn vào khi tín hiệu ngõ vào lớn hơn tín hiệu micro.
3. VOLUME: Điều chỉnh âm lượng micro.
4. PAN: Điều chỉnh cân bằng âm lượng micro giữa 2 kênh trái phải.
5. ECHO: Điều chỉnh tiếng vang của micro.
6. LOW: Điều chỉnh tần số thấp của micro.
7. MID: Điều chỉnh tần số trung của micro.
8. HIGH: Điều chỉnh tần số cao của micro.

## C. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU NHẠC

15. SELECTOR: Chọn ngõ vào tín hiệu nhạc.
  - INPUT A GREEN: Hiển thị trạng thái ngõ vào A đang được chọn khi LED sáng màu Xanh lá.
  - INPUT B AMBER: Hiển thị trạng thái ngõ vào B đang được chọn khi LED sáng màu Hổ phách.
  - OPTICAL RED: Hiển thị trạng thái ngõ vào Optical đang được chọn khi LED sáng màu Đỏ.
  - BLUETOOTH: Hiển thị trạng thái ngõ vào Bluetooth đang được lựa chọn khi LED sáng màu Xanh da trời.
  - WIRELESS MIC: Hiển thị trạng thái micro không dây, LED sáng khi micro không dây đã kết nối.
16. VOLUME: Điều chỉnh âm lượng nền nhạc.
17. BALANCE: Điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa 2 loa trái và phải của nền nhạc.
18. LOW: Điều chỉnh âm trầm của nền nhạc.
19. MID: Điều chỉnh âm trung của nền nhạc.
20. HIGH: Điều chỉnh âm cao của nền nhạc.

## B. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU TIẾNG VANG

9. MONO/ STEREO: Chọn chế độ tiếng vang MONO/ STEREO.
10. VOLUME: Điều chỉnh âm lượng tiếng vang.
11. LOW: Điều chỉnh tần số thấp của tiếng vang.
12. HIGH: Điều chỉnh tần số cao của tiếng vang.
13. REPEAT: Điều chỉnh tần số lặp lại của tiếng vang.
14. DELAY: Điều chỉnh tốc độ của tiếng vang.

## D. ĐIỀU CHỈNH TÍN HIỆU ÂM LƯỢNG TỔNG

21. EQ PRESET: Tăng cường âm sắc bass và treble.
22. MASTER: Điều chỉnh âm lượng tổng thể của nền nhạc và tiếng hát.


## E. ĐÈN HIỂN THỊ TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

23. LEFT & RIGHT: Hiển thị tình trạng hoạt động và mức âm lượng của mỗi kênh công suất.
24. ON: Đèn báo nguồn, trạng thái màu Xanh để báo máy hoạt động bình thường, trạng thái màu Đỏ để báo sự cố.

## F. TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG


25. POWER: Công tắc nguồn chính, ký hiệu "O" là tắt nguồn, ký hiệu "I" là bật nguồn.

## CÁC NGÕ KẾT NỐI Ở MẶT SAU

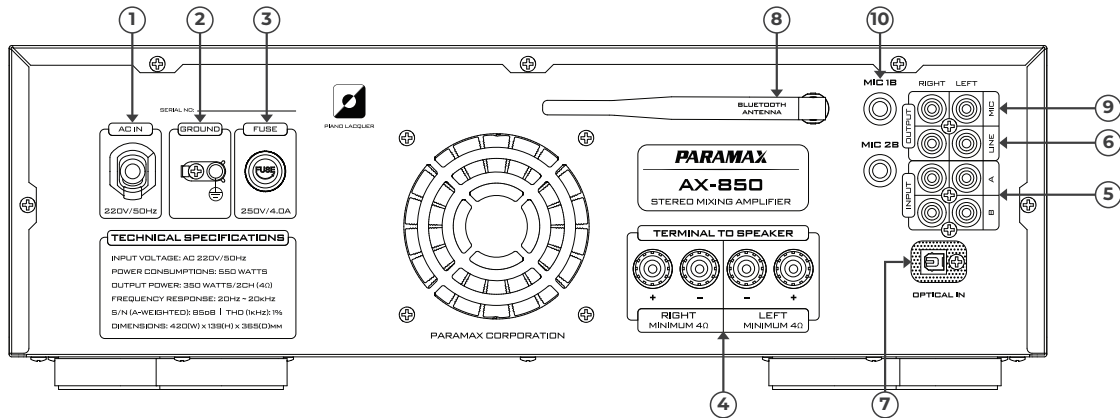

1. **AC IN:** Nguồn điện vào xoay chiều AC 220V/50Hz.
2. **GROUND:** Điểm nối đất để hạn chế bị điện giật.
3. **FUSE:** Cầu chì 250V/4.0A.
4. **Trạm nối loa:** Amply cho phép kết nối và sử dụng với một cặp loa có tổng trở mỗi loa từ 4Ω đến 8Ω hoặc hai cặp loa có tổng trở mỗi loa không nhỏ hơn 8Ω.
5. **INPUT:** Ngõ vào nhạc, lựa chọn kết nối kênh A hoặc kênh B tương ứng với nút nhấn SELECTOR ở mặt trước.
6. **LINE:** Ngõ ra kết nối với loa siêu trầm (Subwoofer), dùng dây tín hiệu RCA kết nối ngõ này với ngõ vào (INPUT) của loa siêu trầm.
7. **OPTICAL IN:** Ngõ vào tín hiệu kỹ thuật số Optical.
8. **ANTENNA BLUETOOTH:** là bộ phận nhận sóng RF của mạch xử lý tín hiệu Bluetooth.
9. **MIC:** Ngõ ra đường micro, kết nối ngõ này với ngõ SCORE của đầu karaoke (nếu có).
10. **MIC 1B/ 2B:** Các ngõ vào tín hiệu micro ở phía sau máy.

## CÁC NÚT CHỨC NĂNG TRÊN MICRO KHÔNG DÂY

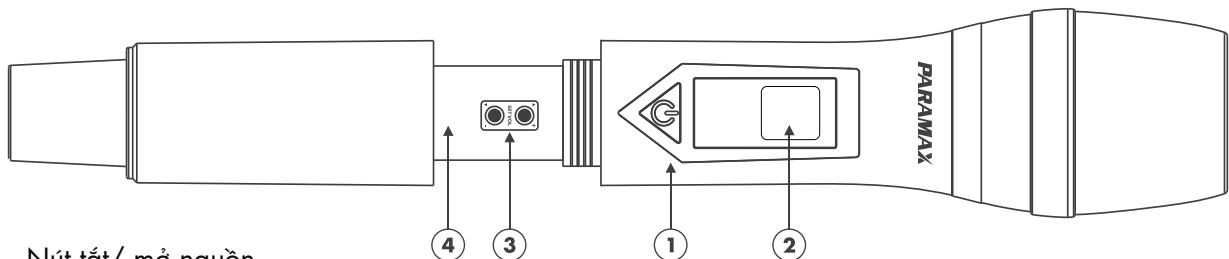

- ① Nút tắt/ mở nguồn
- ② Màn hiển thị kênh tần số
- ③ Nút chức năng  
Nhấn nút Vol + để tăng âm lượng của micro  
Nhấn nút Vol - để giảm âm lượng của micro
- ④ Ngăn chứa pin: Mỗi micro khi sử dụng cần gắn 2 viên pin loại AA 1.5V


## CÁC THAO TÁC CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG CHO MICRO KHÔNG DÂY

### ① Cài đặt kênh tần số

Bước 1: Nhấn nút mở nguồn micro

Bước 2: Nhấn và giữ nút Vol + khoảng 3 giây.

Khi màn hình xuất hiện nội dung "SEL" chớp nháy liên tục, Quý khách tiếp tục thao tác: Nhấn Vol + để tăng số kênh hoặc nhấn Vol - để giảm số kênh. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ với bộ thu tín hiệu.

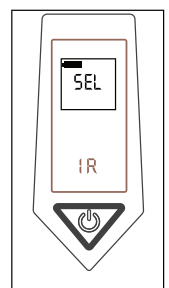

## ② Tắt/ mở chế độ ngắt tiếng tự động Auto Mute khi micro được gắn cố định trên giá đỡ

+ Để tắt chế độ Auto Mute:

- Nhấn nút mở nguồn micro

- Nhấn và giữ nút nguồn, sau khoảng 15 giây, micro sẽ tự tắt nguồn và khởi động lại. Đến khi màn hình xuất hiện nội dung "AOFF" là khi đó micro đã được tắt chế độ Auto Mute

+ Để mở chế độ Auto Mute:

- Nhấn nút mở nguồn micro

- Nhấn và giữ nút nguồn, sau khoảng 15 giây, micro sẽ tự tắt nguồn và khởi động lại. Đến khi màn hình xuất hiện nội dung "AON" là khi đó micro đã được mở chế độ Auto Mute.


## ③ Khóa đồng bộ micro không dây cùng bộ thu tín hiệu

Lưu ý: Quý khách khi thực hiện cần giữ khoảng cách giữa micro và bộ thu tín hiệu gần nhau (dưới 1 mét) để tránh hiện tượng nhiễu sóng từ các bộ thu khác.

Bước 1: Bật nguồn cho bộ thu tín hiệu (receiver)

Bước 2: Nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút Vol +, sau 3 giây màn hình hiển thị nội dung "IP" sẽ chớp nháy.

Lúc này mạch phát tín hiệu trong micro sẽ tự động dò tìm và đồng bộ hóa với mạch thu tín hiệu.

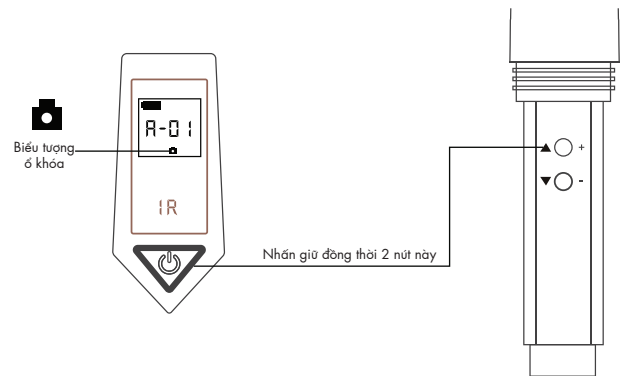

Khi đã hoàn tất, màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng ổ khóa. Chức năng này được cài đặt cho phép bộ phát tín hiệu và bộ thu tín hiệu được đồng bộ hóa, giúp micro chỉ làm việc với bộ thu đã được đồng bộ, không làm việc với các bộ thu khác.

- Trong trường hợp cần kết nối 1 micro với nhiều bộ thu tín hiệu cùng lúc, Quý khách chỉ cần tắt chế độ khóa đồng bộ, và các bước thực hiện tương tự như trên.

# CÂN CHỈNH ÂM THANH

## A. ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG TỔNG THỂ

Nút MASTER sử dụng để chỉnh âm lượng tổng, mức độ điều chỉnh nút này tùy thuộc vào loa đang sử dụng và sở thích âm lượng lớn nhỏ của người sử dụng. Trong trường hợp nguồn phát nhạc là đầu karaoke và âm lượng của đầu máy đã được mặc định thì người dùng không nên chỉnh âm lượng tổng vượt mức 1h theo chiều kim đồng hồ.

## B. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU ÂM THANH MICRO

- Sau khi cân chỉnh nút MASTER nằm trong khoảng phù hợp, kết nối micro vào ngõ MIC 1.

- Chỉnh nút VOLUME tăng dần đến khi cảm thấy âm lượng phù hợp.

- Thông thường VOLUME micro ở hướng 11h theo chiều kim đồng hồ.

- Các nút PAN, ECHO, LO, MID, HI chỉnh ngay chính giữa.

- Tương tự chỉnh cho MIC 2 nếu có nhu cầu sử dụng.

Chú ý : Nút PAN để cân bằng tiếng micro đều 2 loa, nên chỉnh ở giữa để âm lượng tiếng hát ra 2 loa đều nhau.

Nút HI không nên chỉnh quá lớn, dễ gây bị hú rít nếu chất lượng micro không tốt.

## C. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU TIẾNG VANG

- Chỉnh các nút ở hàng thứ ba từ trên xuống cho tiếng ECHO.

- Nút VOL để ở hướng 11h theo chiều kim đồng hồ.

- Không nên chỉnh quá lớn sẽ dễ gây tình trạng tiếng bị hú rít do hiện tượng cộng hưởng nếu diện tích phòng quá hẹp.

- Các nút LO, HI, RPT, DLY để ngay chính giữa.

#### D. CÂN CHỈNH TIẾNG NHẠC NỀN

- Chỉnh các nút ở hàng thứ tư từ trên xuống cho tiếng nhạc.
- Chỉnh nút VOL tăng dần đến khi âm lượng nghe cảm thấy phù hợp sở thích.
- Nút VOL nên để hướng 10 đến 11h theo chiều kim đồng hồ, chú ý mức âm lượng nhạc không nên mở quá lớn so với âm lượng của micro để đảm bảo giọng hát hài hoà với nhạc nền.
- Nút BAL để chỉnh cân bằng âm lượng nhạc cho 2 bên loa, nên chỉnh ngay giữa để âm lượng 2 loa bằng nhau.
- Các nút LO, MID, HI chỉnh ngay giữa.

#### E. CHẾ ĐỘ NGHE NHẠC

Quý khách có thể sử dụng chức năng này bằng cách nhấn vào nút EQ-Preset để tăng cường âm sắc bass và treble cho nền nhạc khi thưởng thức các dòng nhạc sôi động hiện nay như Remix, EDM...

### KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT NHẠC BLUETOOTH

- Điều chỉnh nút MASTER về vị trí MIN.
- Nhấn nút SELECTOR trên mặt amply AX-850 để chọn ngõ vào Bluetooth, khi đèn LED màu Xanh dương chớp nháy liên tục, Quý khách bật chế độ BLUETOOTH-ON trên thiết bị thông minh (smartphone, tablet...), màn hình xuất hiện thông điệp "PARAMAX AX-850", hãy chọn "Kết nối", khi đó đèn LED màu Xanh dương sẽ sáng ổn định, hiển thị trạng thái thiết bị đã kết nối với amply.
- Chọn một bài hát bất kỳ để kiểm tra lại trạng thái kết nối Bluetooth giữa thiết bị phát tín hiệu và amply.
- Để tăng âm lượng bài hát theo nhu cầu nghe nhạc, Quý khách sẽ điều chỉnh nút MASTER theo chiều kim đồng hồ. Quý khách vui lòng điều chỉnh ăng ten theo hướng thẳng đứng để amply nhận tín hiệu Bluetooth ổn định và hoạt động tốt nhất.

### XỬ LÝ SỰ CỐ

Thông thường trong quá trình sử dụng sản phẩm có thể xảy ra một số sự cố. Sau đây chúng tôi hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhằm giúp Quý khách khắc phục một số sự cố thường gặp trước khi quyết định nhờ đến sự trợ giúp của tổng đài, trung tâm bảo hành hoặc nơi bán sản phẩm.

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục - xử lý
Chưa có tín hiệu nguồn điện (đèn báo nguồn không sáng)	Dây nguồn chưa cắm vào ổ cắm, công tắc nguồn chưa bật.	Kiểm tra lại dây nguồn, công tắc nguồn bật về phía ký hiệu "I".
Không nghe âm thanh tiếng nhạc	Nút SELECTOR chọn sai vị trí. Các nút VOLUME đang ở vị trí nhỏ nhất. Dây AV kết nối tới nguồn phát bị hỏng. Nguồn phát tín hiệu nhạc bị sự cố.	Nhấn nút SELECTOR đúng với ngõ đã cắm dây AV ở mặt sau. Điều chỉnh lại các nút VOLUME. Thay dây AV mới. Thay đổi nguồn phát nhạc khác để kiểm tra.
Không nghe tiếng micro	Các nút VOLUME đang ở vị trí nhỏ nhất. Dây micro cắm chưa chặt. Micro bị hư hỏng.	Điều chỉnh lại nút VOLUME. Cắm chặt dây micro. Thay đổi micro kiểm tra. Thay pin micro nếu là micro không dây.
Tiếng bị méo	Do nguồn phát quá lớn. Các nút VOLUME mở quá lớn.	Điều chỉnh các ngõ vào thích hợp. Điều chỉnh các nút VOLUME.
Tiếng bị hú rít	Các nút VOLUME điều chỉnh không phù hợp.	Điều chỉnh các nút VOLUME.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp sử dụng.....	AC 220V/50Hz	Ngõ vào micro.....	10mV
Công suất ra loa.....	350w/2CH/4Ω	Ngõ vào music.....	200mV
Công suất tiêu thụ.....	550w	Bluetooth .....	Ver 5.0, 2.4GHz
Độ nhạy thu tín hiệu RF.....	-86dB	Class 2 support, MP3, Faststream decoder	
Tổng méo hài (THD).....	1%(1KHz)	Ngõ vào tín hiệu số S/PDIF.....	DAC 24Bit, 192kHz
Đáp tuyến.....	20Hz ~ 20,000Hz	Khối lượng tịnh.....	9.5Kg
Tỉ lệ tín hiệu/ tiếng ồn.....	85dB	Kích thước.....	420(R)x139(C)x365(S)mm

## THÔNG TIN BẢO HÀNH

Amply PARAMAX AX-850 được bảo hành 03 năm tính từ ngày sản phẩm được xuất kho tại Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION. Thời gian xuất kho thể hiện trên Tem Thông tin sản phẩm, được dán phía ngoài bao bì sản phẩm.

### PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

#### a. Bảo hành miễn phí

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành miễn phí.
- Tem niêm trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
- Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung tâm Chăm sóc Khách hàng và hệ thống Trạm Bảo hành Ủy quyền của Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION.

#### b. Sửa chữa tính phí

- Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai nguồn điện, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không phù hợp...
- Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.
- Hết thời hạn bảo hành sản phẩm miễn phí theo quy định.

Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION sẽ tiếp nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.

Thời gian bảo hành của các dòng sản phẩm PARAMAX:

STT	DÒNG SẢN PHẨM	THỜI HẠN BẢO HÀNH	STT	DÒNG SẢN PHẨM	THỜI HẠN BẢO HÀNH
1	Loa dân dụng loại treo và loại đứng	5 năm	5	Amply tích hợp và amply công suất	3 năm
2	Loa chuyên nghiệp (full-range)	5 năm			
3	Loa siêu trầm điện (Active subwoofer)	5 năm cho củ loa 3 năm cho amply gắn trong	6	Mixer karaoke số các loại	3 năm
4	Loa siêu trầm hơi (Passive subwoofer)	5 năm	7	• Bộ micro không dây độc lập (gồm bộ phát và bộ thu)	2 năm
				• Bộ micro không dây tích hợp theo amply	1 năm

## DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN



Quý khách có thể quét mã QR để xem danh sách chi tiết.

Hoặc truy cập website:

[www.paramax.vn](http://www.paramax.vn) -> Chọn mục Hỗ trợ -> Chọn mục Trung tâm Bảo hành.

Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ đến các Trung tâm/ Cửa hàng điện máy nơi Quý khách mua sản phẩm để được hỗ trợ. QUÝ KHÁCH CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU PARAMAX VUI LÒNG GỌI TỔNG ĐÀI: 1900 1505, THỜI GIAN PHỤC VỤ:

• SÁNG: 8H00 ~ 12H00

• CHIỀU: 13H00 ~ 17H00

TỪ THỨ 2 ĐẾN HẾT SÁNG THỨ 7, TRỪ CÁC NGÀY NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.

## CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Trụ sở chính: 53 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

CN Miền Bắc: KM12+200, Quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Tổng đài điện thoại: 1900 1505

Web: [www.paramax.vn](http://www.paramax.vn)

Facebook: [Paramax.vn](https://www.facebook.com/Paramax.vn)

