


PARAMAX®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OWNER'S MANUAL

LOA ĐỨNG ĐA DỤNG PARAMAX

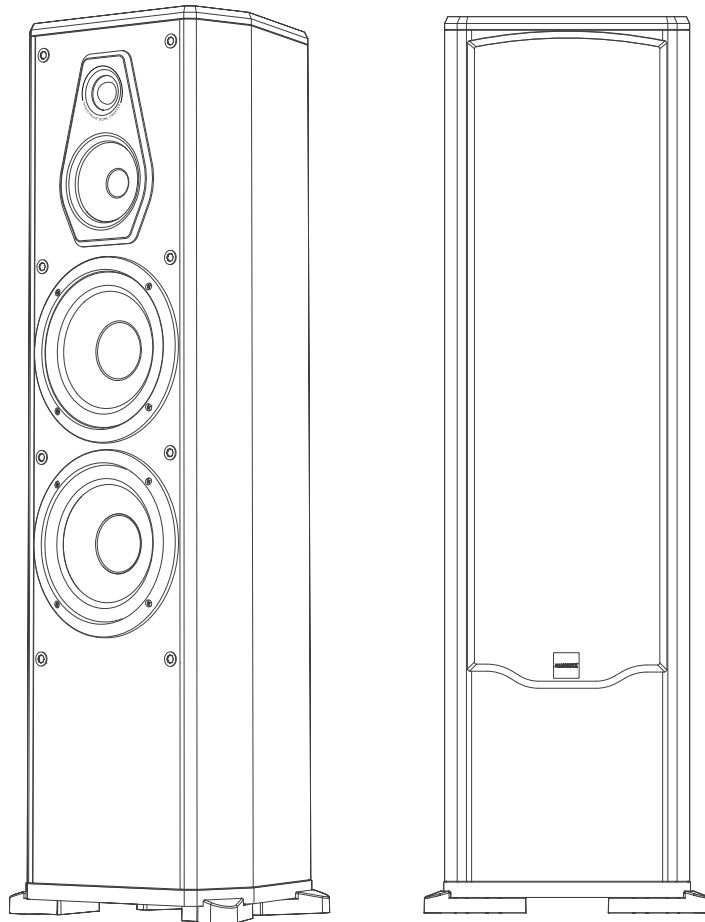

Cảm ơn Quý khách đã tin dùng các sản phẩm âm thanh chất lượng cao do Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION phát triển, sản xuất và phân phối.


Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung trong cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

LƯU Ý SỬ DỤNG AN TOÀN

- Chỉ mở nắp thùng carton ở vị trí có in dòng chữ OPEN HERE.
- Không đặt sản phẩm ở nơi ẩm ướt, gần nguồn nước, nguồn sinh nhiệt.
- Không đặt các vật dụng chứa chất lỏng như: bình hoa, ly nước... lên thiết bị.
- Không nên tự ý thay đổi linh kiện, cấu tạo của loa.
- Vệ sinh sản phẩm bằng khăn ẩm, mềm.

CHỌN DÂY VÀ KẾT NỐI

- Quý khách vui lòng thực hiện nối đất (nối mass) cho amply và đảm bảo amply chưa bật công tắc nguồn trước khi kết nối dây loa.
- Để đạt chất lượng âm thanh tối ưu, Quý khách nên dùng dây đôi (2 sợi) với vỏ cách điện, đường kính lõi trên 1.6mm và đấu nối đúng cực (+/-) từ amply vào loa.

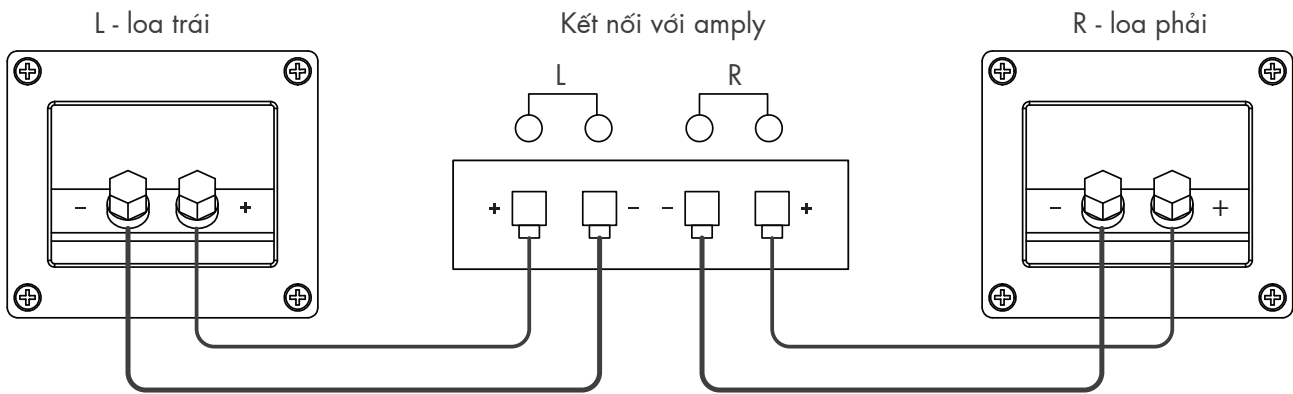


LẮP ĐẶT VÀ PHỐI GHÉP

Để các loa PARAMAX FX-1500 và FX-2500 hoạt động với hiệu quả tối ưu, Quý khách lưu ý nên lắp đặt loa theo các quy tắc về khoảng cách và hướng loa như sau:

- + Khoảng cách tối ưu giữa hai loa là 3.5 mét, tối thiểu là 2.5 mét.
 - + Khoảng cách tối ưu giữa loa với tường sau và tường bên là 0.5m, tối thiểu là 0.25m.
 - + Hướng của hai loa không quay mặt vào nhau để tránh hiện tượng dội âm.
- Quý khách nên chọn amply của thương hiệu PARAMAX hoặc các thương hiệu uy tín có công suất danh định tối thiểu 120W (6Ω) mỗi kênh để phối ghép với loa FX-1500 và tối thiểu 180W (6Ω) mỗi kênh để phối ghép với loa FX-2500.

- Sau khi cố định vị trí của loa và hoàn tất quá trình đấu nối, Quý khách cần điều chỉnh nút Âm lượng (Volume) về mức nhỏ nhất (Min) trước khi bật nguồn điện và nguồn phát tín hiệu (ví dụ Đầu đọc CD...). Hãy tăng từ từ mức Âm lượng đến mức độ nghe vừa phải, sau đó kiểm tra âm thanh phát ra từ mỗi thùng loa. Quá trình thử âm thanh lần đầu tiên có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng Quý khách cần kiên nhẫn để có được hiệu quả như mong muốn.

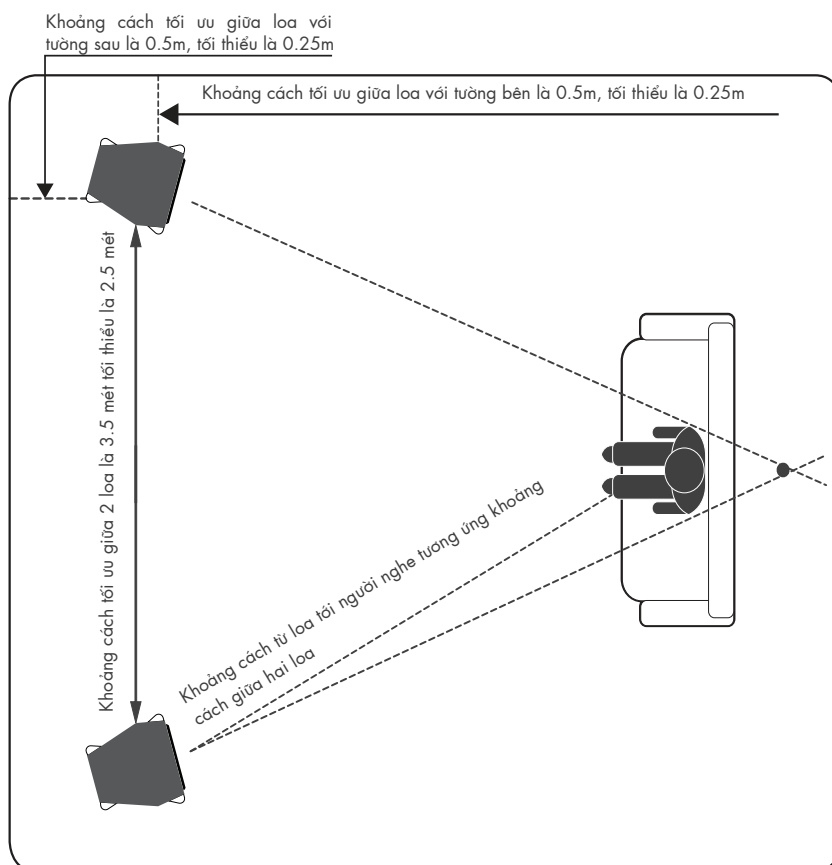

KHẮC PHỤC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Cách xử lý
Không có âm thanh từ loa	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra amply, đảm bảo đã có tín hiệu từ nguồn phát nhạc được đưa vào amply. • Đảm bảo amply đang được ghim điện và công tắc nguồn ở chế độ bật (On). • Kiểm tra lại phần kết nối giữa loa với amply. • Kiểm tra các nút điều chỉnh âm lượng (Volume) trên amply, đảm bảo các nút không nằm ở vị trí số 0.
Âm thanh chỉ phát ra từ một loa	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra lại phần kết nối của loa không có âm thanh. • Kiểm tra nút điều chỉnh Trái/ Phải (Balance) trên amply đảm bảo nằm ở vị trí giữa. • Thực hiện thao tác thay đổi vị trí kết nối đối với loa không có âm thanh trên amply.
Âm thanh phát ra không đủ bass hoặc treble	<ul style="list-style-type: none"> • Điều chỉnh các nút Bass/ Treble trên thiết bị amply hoặc mixer karaoke số. • Kiểm tra dây loa, đảm bảo dây được kết nối đúng vào cực âm và cực dương của amply.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loa PARAMAX FX-1500

Cấu hình:..... 3 đường tiếng, 4 loa thành phần
Loa dome tweeter:..... 1 x 1inch (Ø25.4mm)
Loa midrange:..... 1 x 4inch (Ø102mm)
Loa woofer:..... 2 x 8inch (Ø203mm)
Trở kháng:..... 6Ω
Độ nhạy:..... 89dB/1W/1m
Đáp tần:..... 45Hz~20,000Hz (±3dB)
Công suất liên tục:..... 120W/1loa
Công suất tối đa:..... 240W/1loa
Kích thước:..... 325(R) x 1055(C) x 300(S)mm
Khối lượng tịnh:..... 16.0kg/ 1loa

Loa PARAMAX FX-2500

Cấu hình:..... 3 đường tiếng, 4 loa thành phần
Loa dome tweeter:..... 1 x 1inch (Ø25.4mm)
Loa midrange:..... 1 x 4inch (Ø102mm)
Loa woofer:..... 2 x 10inch (Ø254mm)
Trở kháng:..... 6Ω
Độ nhạy:..... 92dB/1W/1m
Đáp tần:..... 45Hz~20,000Hz (±3dB)
Công suất liên tục:..... 180W/1loa
Công suất tối đa:..... 360W/1loa
Kích thước:..... 337(R) x 1185(C) x 325(S)mm
Khối lượng tịnh:..... 21.4kg/ 1loa

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Loa đứng đa dụng PARAMAX được bảo hành 05 năm tính từ ngày sản phẩm được xuất kho tại Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION. Thời gian xuất kho thể hiện trên Tem Thông tin sản phẩm, được dán phía ngoài bao bì sản phẩm.

1. PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC HÀNG CHÍNH HÃNG

- Xem chi tiết trên Tem Xác thực được dán phía sau sản phẩm.

2. PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION hiện có 2 chế độ bảo hành: Miễn phí và Tính phí.

Để được hỗ trợ chi tiết, Quý khách có thể liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng **1900 1505**

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN



Quý khách có thể quét mã QR để xem danh sách chi tiết.

Hoặc truy cập website:

www.paramax.vn -> Chọn mục Hỗ trợ -> Chọn mục Trung tâm Bảo hành.

Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ đến các Trung tâm/ Cửa hàng điện máy nơi mua sản phẩm để được hỗ trợ.

QUÝ KHÁCH CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU PARAMAX VUI LÒNG GỌI TỔNG ĐÀI: 1900 1505, THỜI GIAN PHỤC VỤ:

- SÁNG: 8H00 - 12H00
- CHIỀU: 13H00 - 17H00

TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7, TRỪ CÁC NGÀY NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Trụ sở chính: 53 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

CN Miền Bắc: KM12+200, Quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Tổng đài điện thoại: 1900 1505

Web: www.paramax.vn

Facebook: [Paramax.vn](https://www.facebook.com/Paramax.vn)

