Pasion

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA DI ĐỘNG

PASION 2
& PASION 2c

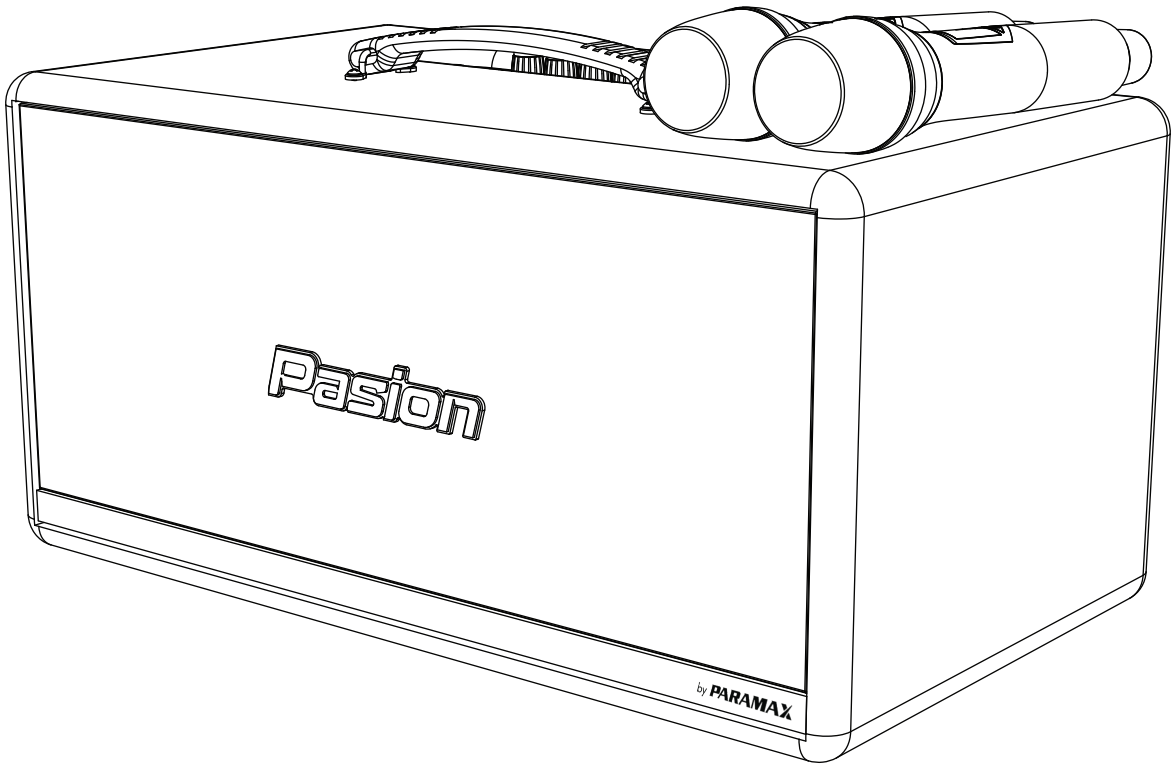

www.paramax.vn Paramax.vn 1900 1505

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn loa di động chất lượng cao thương hiệu PASION do Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION phát triển, sản xuất, phân phối và bảo hành.

Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung trong cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

LƯU Ý AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

CÁC KÝ HIỆU CẢNH BÁO CẦN LƯU Ý: NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT, XIN ĐỪNG MỞ NẮP MÁY

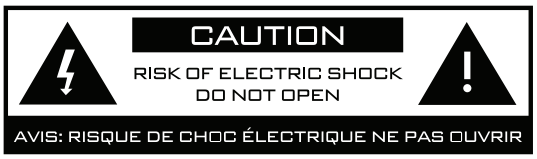

Tia chớp có biểu tượng đầu mũi tên bên trong hình tam giác để cảnh báo người dùng về "điện thế nguy hiểm" bên trong vỏ máy có thể gây giật điện cho người.

Dấu chấm than bên trong hình tam giác để nhắc nhở người dùng nên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi sử dụng.

LƯU Ý:

- Không nên đặt đồ vật sinh nhiệt/ dễ cháy/ ẩm ướt trên thiết bị.
- Cần cung cấp nguồn điện với ổ điện có công suất phù hợp.
- Không bật/ tắt thiết bị liên tục và đột ngột.
- Hãy tắt công tắc nguồn khi không sử dụng.
- Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng không nên chạm tay vào lỗ cắm nguồn, đầu dây nối hoặc trạm nối khi loa đang hoạt động.
- Tránh sạc pin cho loa trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C.
- Không thải bỏ pin vào chung rác thải đô thị.
- Không được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa loa, bộ pin sạc gắn bên trong sản phẩm. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần tắt loa, ngắt nguồn điện và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành để được hướng dẫn.
- Vệ sinh sản phẩm bằng khăn mềm, ẩm không chứa các chất dung môi ăn mòn.

ĐẶC TÍNH THIẾT KẾ

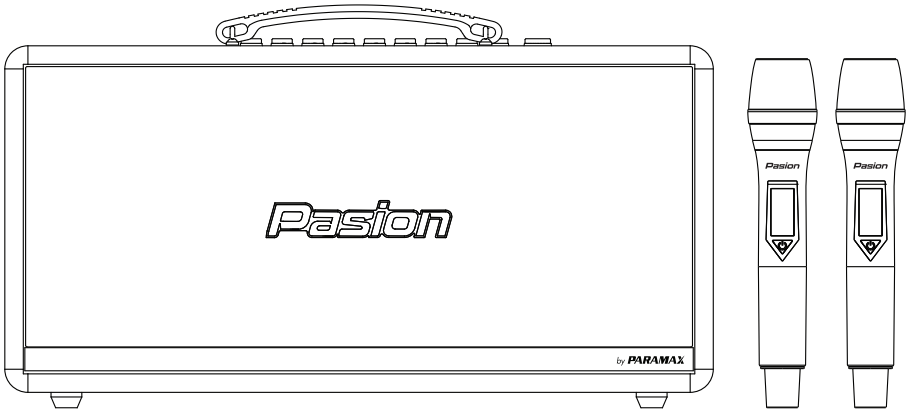

Loa di động PASION 2 & PASION 2c có cấu tạo 3 đường tiếng, 4 loa thành phần. Sản phẩm cho khả năng tái hiện tiếng hát trung thực, dày dặn, hòa quyện cùng nền nhạc cân bằng, chi tiết, đồng thời phù hợp cho nhu cầu nghe nhạc.

• Nhận tín hiệu âm thanh BLUETOOTH từ các thiết bị thông minh.
• Chức năng TWS (True Wireless Stereo) kết nối không dây 2 loa PASION với nhau.
• Ngõ vào tín hiệu kĩ thuật số OPTICAL, COAXIAL.
• Phát nhạc trực tiếp từ USB, hỗ trợ khe gắn thẻ nhớ TF.
• Mở rộng một ngõ MIC dùng cho các micro có dây.
• Ngõ vào tín hiệu đàn GUITAR để kết nối tín hiệu nhạc cụ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấu hình: .....3 đường tiếng, 4 loa thành phần
Loa bổng: .....1 x Ø2.5cm
Loa trung: .....1 x Ø7.6cm
Loa trầm: .....2 x Ø16.5cm
Trở kháng: 4Ω
Đáp tuyến: .....40Hz~20,000Hz (±3dB)
Công suất liên tục/ đỉnh: 100w/ 400w

Độ nhạy tín hiệu ngõ vào Mic/ Guitar: .....20mV~60mV
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào Aux In:.....Max 1.4V
Nguồn sạc:.....AC 110-240V 50/60Hz
Pin sạc Li-ion: 12.8V 6Ah (76.8Wh)
Nguồn cho micro: sử dụng hai viên pin AA1.5V/ 1 micro
Kích thước: ...46.1 (Rộng) x 28.65 (Cao) x 26.5 (Sâu) cm
Khối lượng tịnh: 9.4Kg

CÁC NÚT ĐIỀU CHỈNH VÀ NGÕ KẾT NỐI MẶT TRÊN LOA

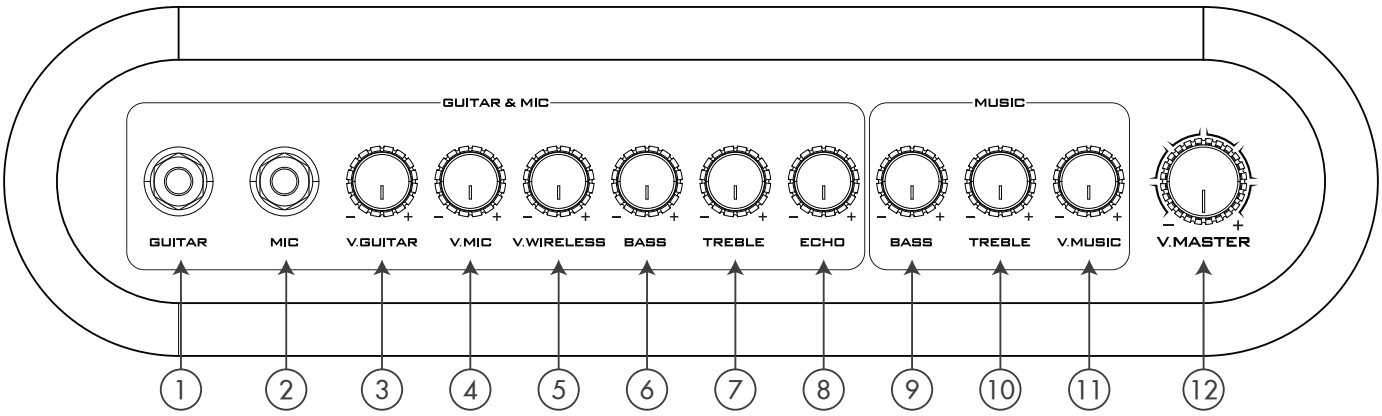

1. GUITAR: Ngõ vào tín hiệu nhạc cụ.
2. MIC: Ngõ vào dành cho micro có dây gắn thêm.
3. V.GUITAR: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng cho ngõ GUITAR.
4. V.MIC: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng cho ngõ vào MIC IN/ micro có dây gắn thêm.
5. V.WIRELESS: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng cho ngõ vào micro không dây theo bộ của loa.
6. BASS: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng âm trầm của micro.
7. TREBLE: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng âm cao của micro.
8. ECHO: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng tiếng vang của micro.
9. BASS: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng âm trầm của nhạc nền.
10. TREBLE: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng âm cao của nhạc nền.
11. V.MUSIC: Điều chỉnh tăng giảm âm lượng của nhạc nền.
12. V.MASTER: Điều chỉnh âm lượng tổng của nhạc nền và micro.

CÁC NÚT ĐIỀU CHỈNH VÀ NGÕ KẾT NỐI Ở MẶT SAU LOA

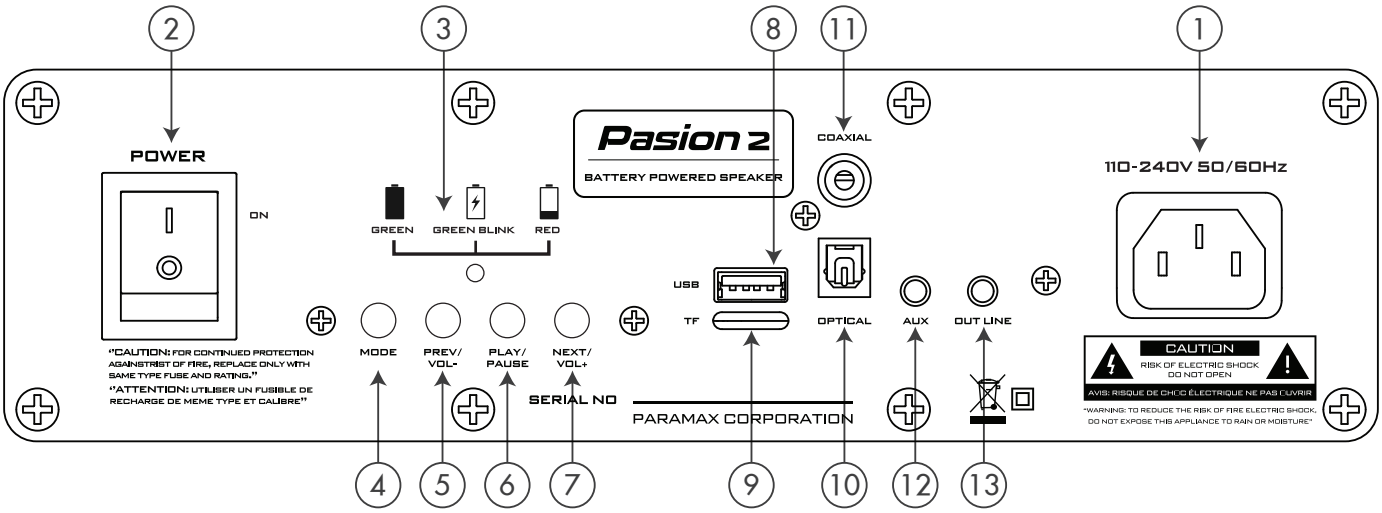

1. Ổ cắm nguồn AC 110-240V 50/60Hz

2. POWER: Công tắc mở/ tắt nguồn cho thiết bị.

Lưu ý: Khi thiết bị được cắm nguồn AC, dù bật hay tắt công tắc nguồn thì mạch sạc cho Pin vẫn hoạt động.

3. ĐÈN HIỂN THỊ TRẠNG THÁI PIN LI-ION

GREEN Đèn LED sáng màu xanh hiển thị trạng thái Pin đã sạc đầy.

GREEN BLINK Đèn LED sáng màu xanh và nhấp nháy hiển thị trạng thái Pin đang sạc.

RED Đèn LED sáng màu đỏ hiển thị trạng thái Pin yếu, cần được sạc lại.

4. MODE: Nhấn để chọn ngõ vào tín hiệu nhạc từ BLUETOOTH, AUX INPUT, OPTICAL, COAXIAL, USB, TF. Nhấn giữ để sử dụng chức năng TWS.

5. PREV/ VOL -: Nhấn nhả để giảm âm lượng; Nhấn giữ để lùi bài nhạc phát từ Bluetooth, USB, TF.

6. PLAY/ PAUSE: Phát nhạc/ tạm dừng khi phát nhạc từ Bluetooth, USB, TF.

7. NEXT/ VOL +: Nhấn nhả để tăng âm lượng; Nhấn giữ để qua bài nhạc phát từ Bluetooth, USB, TF.

8. USB: Khe cắm USB phát nhạc MP3.

9. TF: Khe cắm thẻ nhớ TF phát nhạc MP3.

10. OPTICAL: Ngõ vào tín hiệu kỹ thuật số Optical (cáp quang).

11. COAXIAL: Ngõ vào tín hiệu kỹ thuật số Coaxial (cáp đồng trục).

12. AUX: Ngõ vào từ nguồn phát tín hiệu.

13. OUT LINE: Chia sẻ tín hiệu nhạc qua một thiết bị khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC KẾT NỐI CỦA LOA

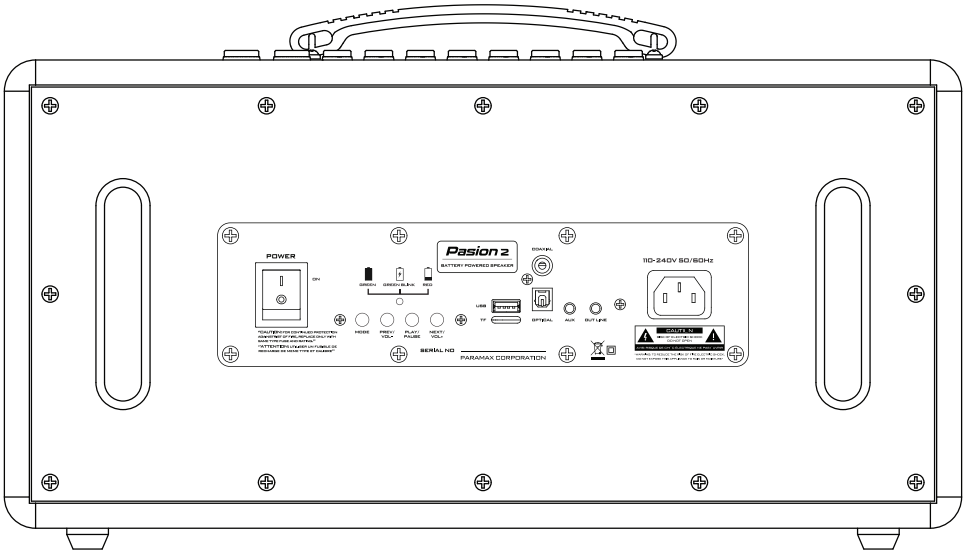

1. Kết nối Bluetooth với loa PASION

Trường hợp 1: Kết nối Bluetooth khi loa đang hoạt động ở chế độ kết nối khác

Bước 1: Nhấn nút MODE ở mặt sau loa PASION để chọn ngõ vào Bluetooth, loa sẽ phát ra âm báo kết nối Bluetooth với thiết bị.

Bước 2: Bật BLUETOOTH-ON trên thiết bị thông minh (Smartphone, Tablet, Smart TV…), màn hình thiết bị hiển thị tên bluetooth "PASION 2", hãy chọn "Kết nối", loa sẽ phát thông báo kết nối Bluetooth thành công.

Trường hợp 2: Kết nối Bluetooth khi loa vừa mở nguồn

Loa di động PASION được thiết lập mặc định ưu tiên ở chế độ Bluetooth, khi vừa mở nguồn loa sẽ nhận được âm thanh thông báo kết nối Bluetooth, tại đây Quý khách chỉ cần thực hiện như bước 2 ở trên để kết nối Bluetooth với loa PASION.

2. Kết nối loa PASION với Smart TV qua ngõ vào OPTICAL hoặc COAXIAL

Bước 1: Dùng dây cáp quang (Optical) để nối ngõ ra OPTICAL trên Smart TV với ngõ vào OPTICAL trên loa.

Bước 2: Nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ nhận tín hiệu âm thanh từ ngõ vào OPTICAL.

Thực hiện tương tự khi chọn kết nối qua ngõ COAXIAL.

*** Lưu ý:** Thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, hát karaoke từ các thiết bị khác.

3. Phát nhạc từ USB hoặc thẻ nhớ TF

- Cắm thẻ nhớ vào khe USB phía sau loa PASION để phát nhạc MP3.
- Nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ nhận tín hiệu âm thanh từ ngõ vào USB.
- Có thể nhấn giữ nút NEXT/ VOL+ để chuyển nhanh qua bài nhạc kế tiếp trên USB.

Thực hiện tương tự nếu Quý khách muốn sử dụng thẻ TF để phát nhạc.

4. Phát nhạc từ thiết bị chơi nhạc khác qua ngõ AUX

- Kết nối thiết bị chơi nhạc với ngõ vào AUX trên loa PASION qua Jack 3.5mm.
- Nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ nhận tín hiệu âm thanh từ ngõ vào Line In.
- Người dùng phát/ chỉnh nhạc, hát karaoke,… từ thiết bị chơi nhạc.

5. Chức năng TWS (True Wireless Stereo)

Chức năng hiện đại cho phép người dùng kết nối 2 loa PASION với nhau để tăng công suất hoạt động khi phát nhạc mà không cần dùng đến dây nối.

- Nhấn giữ nút MODE trên một loa cho đến khi có âm thanh thông báo kết nối với loa còn lại.
- Tiếp theo, loa sẽ tự động kết nối với một loa PASION khác đang mở nguồn. Âm thanh thông báo đã kết nối sẽ vang lên.
- Khi muốn ngắt kết nối 2 loa với nhau, nhấn giữ nút MODE trên một loa, loa sẽ ngắt kết nối và phát thông báo.

6. Kết nối OUT LINE

Chức năng cho phép người dùng kết nối nhiều loa PASION với nhau để tăng công suất hoạt động hoặc xuất tín hiệu âm thanh ra dàn amply & loa bên ngoài thông qua ngõ ra OUT LINE bằng Jack 3.5mm.

7. Kết nối GUITAR

- Kết nối Guitar với ngõ vào tín hiệu nhạc cụ GUITAR ở mặt trên của loa PASION bằng Jack 6.35mm.
- Người dùng có thể điều chỉnh tăng giảm âm lượng cho ngõ GUITAR bằng nút V.GUITAR trên loa PASION.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ MICRO

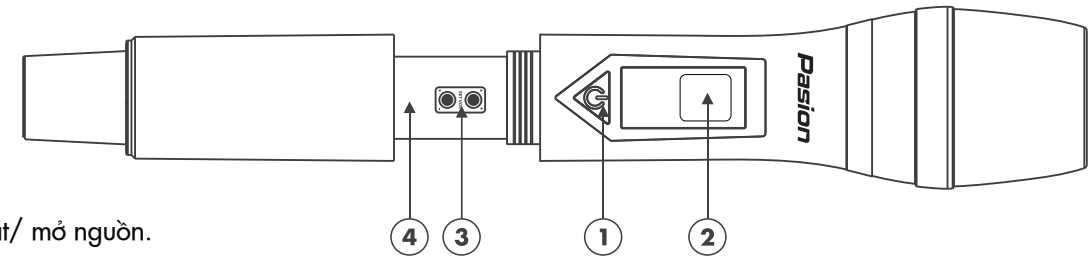

1. Nút tắt/ mở nguồn.
2. Màn hình hiển thị kênh tần số.
3. Nút cài đặt kênh tần số cho Micro.

   Bước 1: Nhấn nhả nút Set: Để lựa chọn/ thay đổi kênh tần số.

   Bước 2: Nhấn và giữ đồng thời hai nút Power và Set đến khi màn hình chớp nháy biểu tượng cột sóng, Quý khách sẽ buông tay ra.

   Bước 3: Sau 5 giây mạch phát tín hiệu trong Micro sẽ dò tìm và đồng bộ hoá với mạch thu tín hiệu bên trong loa.

   Bước 4: Khi đã hoàn tất, biểu tượng cột sóng sẽ ngừng chớp nháy.
4. Mỗi Micro khi sử dụng cần gắn hai viên pin AA1.5V.

LƯU Ý ĐÈN BÁO HIỂN THỊ VÀ SỬ DỤNG PIN AN TOÀN

Ý NGHĨA CỦA ĐÈN BÁO HIỂN THỊ PIN LI-ION

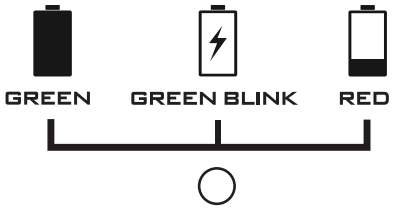

GREEN — Đèn LED sáng màu xanh hiển thị trạng thái Pin đã sạc đầy.

GREEN BLINK — Đèn LED sáng màu xanh và nhấp nháy hiển thị trạng thái Pin đang sạc.

RED — Đèn LED sáng màu đỏ hiển thị trạng thái Pin yếu, cần được sạc lại.

**** Lưu ý:*** LED sáng màu đỏ, thiết bị sẽ tắt nguồn sau khoảng 15 phút nếu thiết bị chưa được kết nối nguồn sạc Pin.

CẢNH BÁO AN TOÀN:

Loa di động PASION sử dụng bộ Pin sạc Lithium-ion dung lượng cao. KHÔNG TỰ Ý THÁO RỜI PIN TRONG LOA vì hành động này có thể gây ra cháy nổ nguy hiểm, đồng thời có thể vô hiệu hóa mọi chế độ bảo hành liên quan.

• Pin sạc trong loa sẽ hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C, tránh sạc Pin ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

• Không tự ý tháo, thay thế bằng các loại Pin khác vì nếu không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến loa hoặc gây cháy nổ. Ngoài ra, để giữ an toàn, Quý khách không tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng, làm va đập hay chập mạch Pin.

• Để phòng tránh cháy nổ và bảo vệ môi trường, không tiêu hủy Pin bằng lửa hoặc bỏ Pin chung với rác thải sinh hoạt của gia đình. Hãy mang Pin đến các địa điểm thu gom chuyên dụng.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN SẢN PHẨM

• Tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng loa trong thời gian dài.

• Tháo pin ra khỏi Micro không dây khi không sử dụng trong thời gian dài để pin không rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.

• Cho loa hoạt động ít nhất 1 ~ 2 lần mỗi tháng để đảm bảo độ bền cho sản phẩm.

• Đặt loa ở nơi khô ráo, thoáng mát, bằng phẳng. Không đặt nơi ẩm ướt hoặc có nhiệt độ cao. Tránh xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KARAOKE PARAMAX GO

Bước 1: Truy cập **Google Play** (đối với **Android**) - Truy cập **App Store** (đối với iOS)
Bước 2: Gõ tìm kiếm ứng dụng với từ khóa **PARAMAX GO** ➡Cài đặt

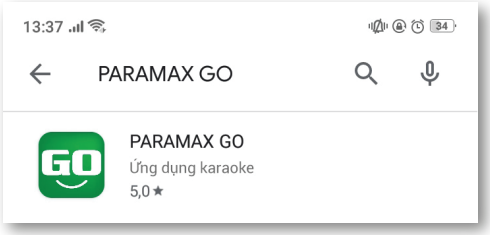

Để tải nhanh ứng dụng PARAMAX GO, Quý khách có thể quét QR Code tại đây.

TẢI NỘI DUNG TRÊN Google Play
Tải về trên App Store

Bước 3: Bật chế độ Bluetooth trên loa di động PASION

• Đối với điện thoại/ máy tính bảng chạy hệ điều hành Android:

➡ Mở ứng dụng PARAMAX GO

➡ Chạm vào icon "Bấm vào đây để kết nối"

➡ Chọn tên Bluetooth của loa PASION để kết nối (tên Bluetooth: PASION 2)

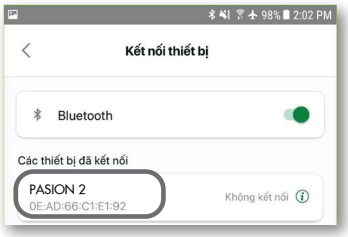

• Đối với điện thoại/ máy tính bảng chạy hệ điều hành iOS:

➡ Bật Bluetooth trong cài đặt Bluetooth của điện thoại/ máy tính bảng

➡ Chọn tên Bluetooth của loa PASION để kết nối (tên Bluetooth: PASION 2)

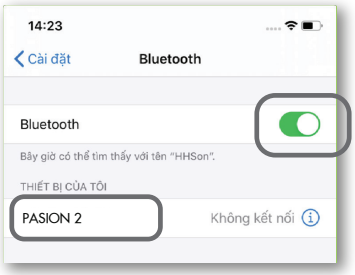

Quý khách dùng Ứng dụng (App) PARAMAX GO để chọn bài & hát online không bị gián đoạn bởi quảng cáo khi sử dụng loa di động PASION để có trải nghiệm giải trí, ca hát thoải mái nhất.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Loa di động PASION 2 & PASION 2c được bảo hành miễn phí 12 tháng kể từ ngày mua hàng của người sử dụng, nhưng không được vượt quá 18 tháng kể từ ngày xuất kho tại Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION. Thời gian xuất kho thể hiện trên Tem Thông tin sản phẩm, được dán phía ngoài bao bì sản phẩm.

Ngoài ra, sản phẩm còn được áp dụng chính sách bảo hành vàng "PASION Care+" với nhiều đặc quyền cho người dùng. Quý khách tìm hiểu chi tiết chính sách PASION Care+ tại:
https://paramax.vn/vn/chinh-sach-bao-hanh-pasion-care-plus/

PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

a. Bảo hành miễn phí

• Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành miễn phí.

• Tem niêm trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

• Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung tâm Chăm sóc Khách hàng và hệ thống Trạm Bảo hành Ủy quyền của Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION.

b. Sửa chữa tính phí

• Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai nguồn điện, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không phù hợp...

• Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.

• Hết thời hạn bảo hành sản phẩm miễn phí theo quy định.

Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION sẽ tiếp nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

Quý khách có thể quét mã QR để xem danh sách chi tiết.
Hoặc truy cập website:
www.paramax.vn -> Chọn mục Hỗ trợ -> Chọn mục Trung tâm Bảo hành.

Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ đến các Trung tâm/ Cửa hàng điện máy nơi Quý khách mua sản phẩm để được hỗ trợ.

QUÝ KHÁCH CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PARAMAX CORPORATION VUI LÒNG GỌI TỔNG ĐÀI: 1900 1505, THỜI GIAN PHỤC VỤ:

• SÁNG: 8H00 ~ 12H00

• CHIỀU: 13H00 ~ 17H00

TỪ THỨ 2 ĐẾN HẾT THỨ 7, TRỪ CÁC NGÀY NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Trụ sở chính: 53 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 1505

Web: www.paramax.vn **Facebook**: Paramax.vn