


**PARAMAX®**

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA EURO 1001

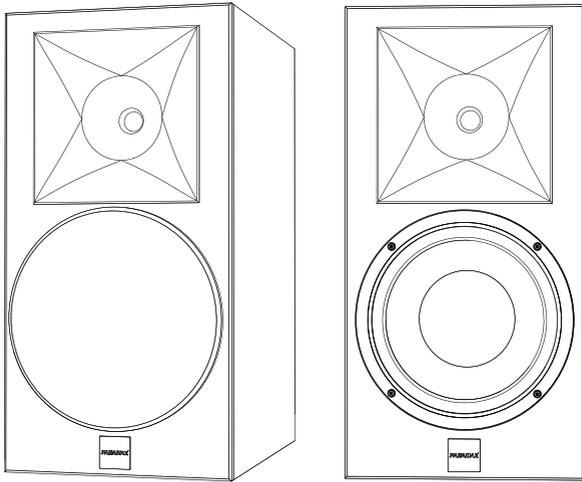

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn các thiết bị âm thanh giải trí chất lượng cao do Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION phát triển, sản xuất, phân phối và bảo hành.

Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung trong cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


EURO 1001 - Mẫu loa bookshelf cỡ lớn hạng sang, phù hợp để đặt trên bàn, kệ. Gọn gàng mà đẳng cấp, nhẹ nhàng cất lên thanh âm rung động lòng người.

- Loa tần số cao dạng nén đường kính lớn 1.75-inch, ứng dụng công nghệ HTD (Hardened Titanium Dome) với màng rung được làm từ chất liệu Titanium quý hiếm, kết hợp còi loa CDH (Constant Directivity Horn) giúp dải âm cao được mở rộng đáng kể, cho âm thanh vô cùng chi tiết và chân thực.

- Loa trung/ trầm đường kính lớn 10-inch, ứng dụng công nghệ HCA (Hardened Concave Al-cone) với màng loa được làm từ chất liệu Aluminium có độ cứng cực cao, ít biến dạng, giúp loa chuyển động nhanh và chính xác, tái tạo dải trầm xuống sâu, nội lực và lan tỏa toàn không gian.

- Cổng phản xạ âm trầm RTV (Rectified Turbulence Vent) cho phép luồng khí di chuyển ra vào thùng loa nhanh và êm ái, giúp tối ưu hoạt động của loa.

- EURO 1001 sở hữu đáp tuyến hoạt động 35Hz~25.000Hz, cùng độ nhạy 97dB/ 1w/ 1m - Những con số cực kỳ ấn tượng, vốn rất "hiếm hoi" trong giới loa bookshelf.

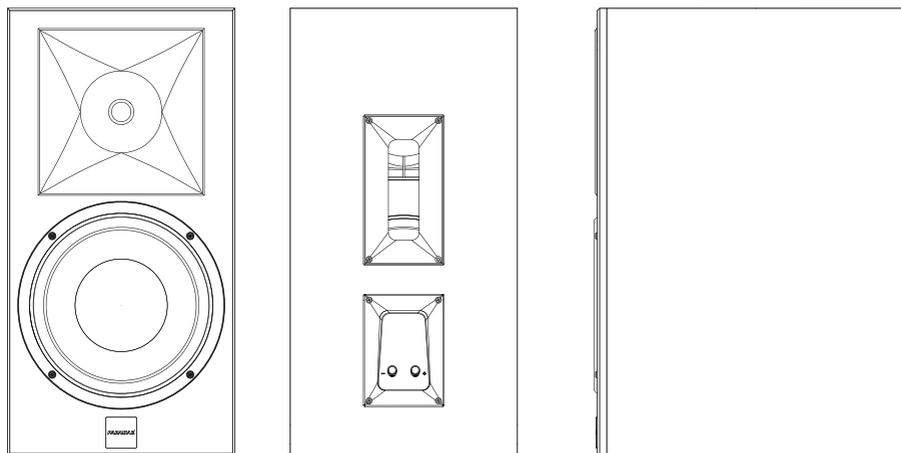

*Hình ảnh minh họa*

## LƯU Ý SỬ DỤNG AN TOÀN


- Chỉ mở nắp thùng carton ở vị trí có in dòng chữ OPEN HERE.
- Không đặt sản phẩm ở nơi ẩm ướt, gần nguồn nước, nguồn sinh nhiệt.
- Không đặt các vật dụng chứa chất lỏng như: bình hoa, ly nước ... lên thiết bị.
- Không nên tự ý thay đổi linh kiện, cấu tạo của loa.
- Rút phích cắm khỏi nguồn điện khi có sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Nên sử dụng khăn mềm, ẩm để vệ sinh sản phẩm.

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ PHỐI GHÉP

## A. BỐ TRÍ LOA


Để loa PARAMAX EURO 1001 hoạt động với hiệu quả tối ưu, Quý khách lưu ý nên bố trí loa theo các quy tắc về khoảng cách và hướng loa như sau:

- + Khoảng cách tối ưu giữa hai loa tương đương khoảng cách từ mỗi loa đến vị trí người thưởng thức.
- + Khoảng cách tối thiểu giữa mỗi loa với tường sau và tường bên khoảng 0.5m.
- + Hướng của hai loa không quay mặt vào nhau để tránh hiện tượng dội âm.

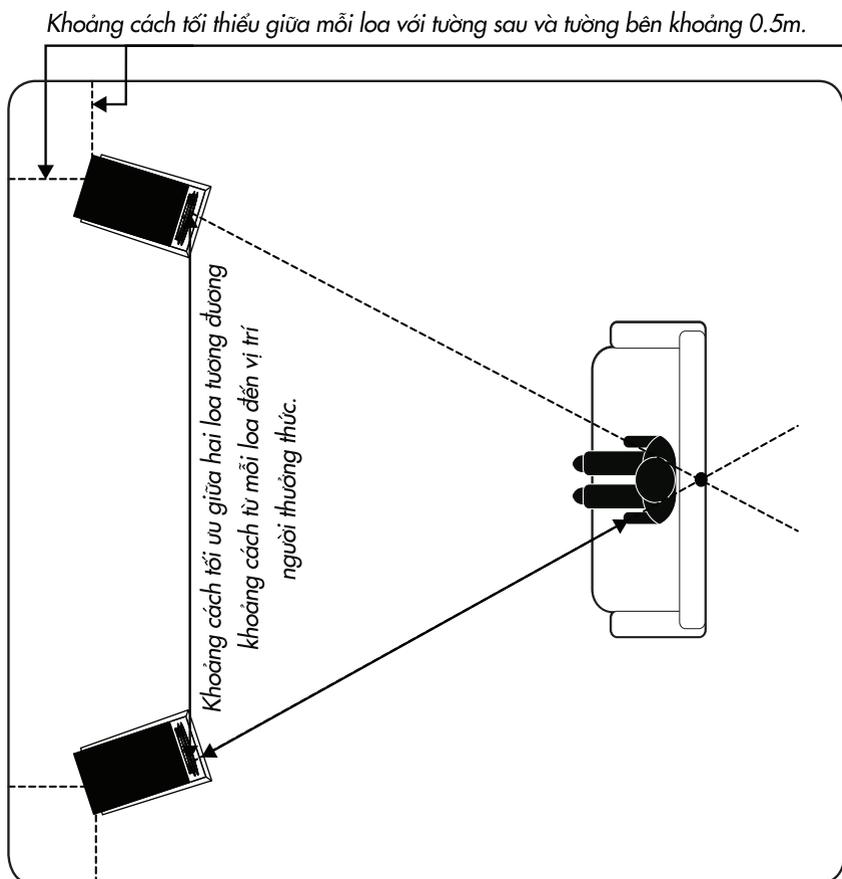

## B. PHỐI GHEP VÀ KẾT NỐI LOA VỚI AMPLY

- Quý khách nên chọn amply của thương hiệu PARAMAX hoặc các thương hiệu uy tín khác có công suất danh định tối thiểu 200w (8Ω) mỗi kênh để phối ghép với loa EURO 1001.
- Quý khách vui lòng thực hiện nối đất (nối mass) cho amply và đảm bảo amply chưa bật công tắc nguồn trước khi kết nối dây loa.
- Để đạt chất lượng âm thanh tối ưu, Quý khách nên dùng dây loa đôi (2 sợi) với vỏ cách điện, đường kính lõi trên 1.6mm và đấu nối đúng cực dương/ âm (+/-) từ amply vào loa.

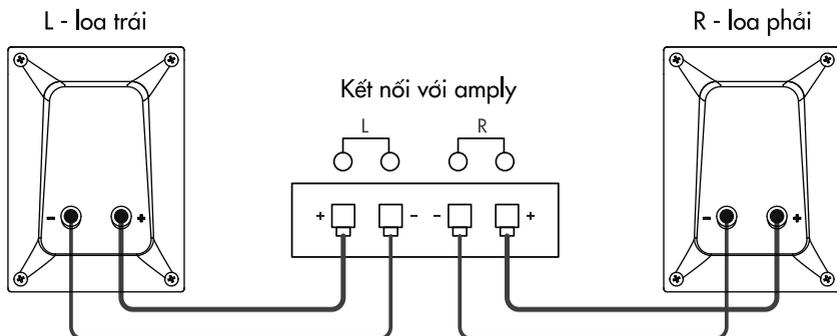

- Sau khi cố định vị trí của loa và hoàn tất quá trình đấu nối, Quý khách cần điều chỉnh nút âm lượng (Volume) của amply về mức nhỏ nhất (Min) trước khi bật nguồn điện và nguồn phát tín hiệu (ví dụ Đầu đọc CD...). Hãy tăng từ từ mức âm lượng đến mức độ nghe vừa phải, sau đó kiểm tra âm thanh phát ra từ mỗi thùng loa. Quá trình thử âm thanh lần đầu tiên có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng Quý khách cần kiên nhẫn để có được hiệu quả như mong muốn.

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

| Hiện tượng                                 | Cách xử lý   |
|--|--|
| Không có âm thanh từ loa                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiểm tra amply, đảm bảo đã có tín hiệu từ nguồn phát nhạc được đưa vào amply.</li> <li>• Đảm bảo amply đang được ghim điện và công tắc nguồn ở chế độ bật (ON).</li> <li>• Kiểm tra lại phần kết nối giữa loa với amply.</li> <li>• Kiểm tra các nút điều chỉnh âm lượng (VOLUME) trên amply, đảm bảo các nút không nằm ở vị trí số 0.</li> </ul> |
| Âm thanh chỉ phát ra từ một loa            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiểm tra lại phần kết nối của loa không có âm thanh.</li> <li>• Kiểm tra nút điều chỉnh Trái/ Phải (BALANCE) trên amply đảm bảo nằm ở vị trí giữa.</li> <li>• Thực hiện thao tác thay đổi vị trí kết nối đối với loa không có âm thanh trên amply.</li> </ul>   |
| Âm thanh phát ra không đủ bass hoặc treble | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều chỉnh các nút BASS/ TREBLE trên thiết bị amply hoặc mixer karaoke số.</li> <li>• Kiểm tra dây loa, đảm bảo dây được kết nối đúng vào cực âm và cực dương của amply.</li> </ul>   |

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loa tần số cao:..... 1 x Ø44.5mm công nghệ HTD (Hardened Titanium Dome)  
 Loa trung-trầm:..... 1 x Ø254mm công nghệ HCA (Hardened Concave Al-cone)  
 Trở kháng:.....8Ω (Nominal)  
 Độ nhạy:.....97dB @ 2.83V/ 1m  
 Đáp tuyến:.....35Hz~25,000Hz (±3dB)  
 Công suất liên tục/ đỉnh:.....200w/ 800w/ 1loa  
 Kích thước:.....29.6(R) x 58(C) x 40(S)cm  
 Khối lượng tịnh:.....20Kg/ 1loa

## THÔNG TIN BẢO HÀNH

Loa PARAMAX EURO 1001 được bảo hành miễn phí 60 tháng (05 năm) kể từ ngày mua hàng của người sử dụng, nhưng không được vượt quá 66 tháng kể từ ngày xuất kho tại Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION. Thời gian xuất kho thể hiện trên Tem Thông tin Sản phẩm, được dán phía ngoài bao bì sản phẩm.

### PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

#### a. Bảo hành miễn phí

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung tâm Chăm sóc Khách hàng và hệ thống Trạm Bảo hành Ủy quyền của Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION.

#### b. Sửa chữa tính phí

- Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai nguồn điện, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không phù hợp...
- Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.
- Hết thời hạn bảo hành sản phẩm miễn phí theo quy định.

Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION sẽ tiếp nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.

## DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN



Quý khách có thể quét mã QR để xem danh sách chi tiết.

Hoặc truy cập website:

[www.paramax.vn](http://www.paramax.vn) -> Chọn mục Hỗ trợ -> Chọn mục Trung tâm Bảo hành.

Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ đến các Trung tâm/ Cửa hàng điện máy nơi Quý khách mua sản phẩm để được hỗ trợ.

QUÝ KHÁCH CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PARAMAX CORPORATION  
VUI LÒNG GỌI TỔNG ĐÀI: 1 900 1 505, THỜI GIAN PHỤC VỤ:

- SÁNG: 8H00 ~ 12H00
- CHIỀU: 13H00 ~ 17H00

TỪ THỨ 2 ĐẾN HẾT THỨ 7, TRỪ CÁC NGÀY NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.

**PARAMAX®**

## **CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION**

---

**Trụ sở chính:** 53 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

**Tổng đài chăm sóc khách hàng:** 1900 1505

**Web:** [www.paramax.vn](http://www.paramax.vn)

**Facebook:** [Paramax.vn](https://www.facebook.com/Paramax.vn)

